

National ナショナル

持込修理

エステジェンヌ ソニックシェイプ 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EH2433・EH2437		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、専用ジェルは除きます)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () —		

製造元 松下電器産業株式会社
 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

National

保 管 用

保証書付き

一般家庭用


esthé jeune

エステジェンヌ

ソニックシェイプ

品番 EH2433・EH2437

取扱説明書

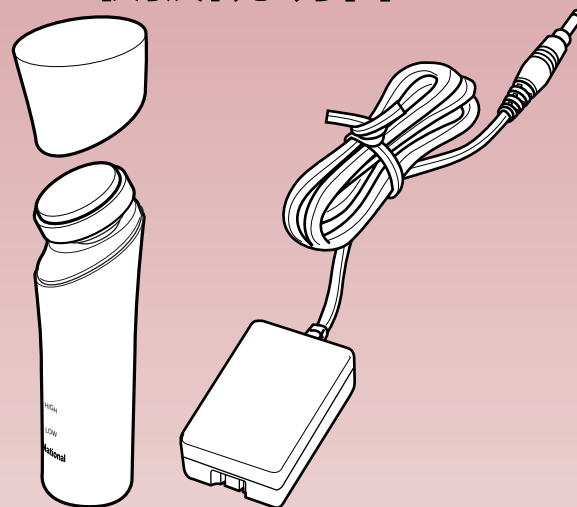

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
品番	EH		
販売店名			
電話	()	-	

EH921024334 M0507-3107 Printed in Japan

（キリトリ線）

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険： 死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容

⚠ 警告： 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

⚠ 注意： 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合は必ず守る)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



禁止

- 下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しない。
 - * ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - * 人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
 - * 心電計などの装着型の医療用電子機器
- 医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

- 次のような方は使用しない。
 - * 心臓疾患の人
 - * 急性疾患の人
 - * 有熱性疾患の人
 - * 血圧異常の人
 - * 感染性疾患の人
 - * 結核性疾患の人
 - * 悪性しゅよう(腫瘍)の人
 - * 顔面神経痛の人
 - * 妊娠中の人
 - * 生理中の人
 - * アトピー性皮膚炎の人
 - * アレルギー体質の人
 - * 特に肌が敏感な人
 - * 血友病疾患の人
 - * ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - * 飲酒や薬を服用中の人、疲労の激しい人
 - * 化学繊維でカブレた経験のある人
 - * 過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき
 - * 健康が特にすぐれない人
- 事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

- 下記の部位には使用しない。
 - * 整形手術をした部位
 - * 額・眼球・まぶた・耳・首
 - * 指定部位以外
 - * 傷口
 - * 顔面黒皮症
 - * 口の中など粘膜の部位
 - * ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
 - * 感覚、知覚障害を起こしている部位
 - * 顔に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
 - * カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
 - * 化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
- 事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- 次のような時は使用しない。
 - * コードやアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。
 - * コンセントへの差し込みがゆるい。
- 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
 - また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
- 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

- 子供の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しない。
 - また、使用させない。
- 事故やトラブルのおそれがあります。

- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
 - 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
- 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

- 本体を落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。
- ケガや故障のおそれがあります。



必ず守る

- 使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
- 守らないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。

- 必ず顔の美容目的に使用する。
 - 痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。
 - 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。(P9参照)
 - 使いはじめの方や敏感肌の方は機器の各々の使用時間を短めにして、肌の様子をみながら使用する。
- 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。


⚠ 警告	
 必ず守る	●必ず交流100～240Vの地域で使用する。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。 ※「世界の電圧とプラグ」(P26～27)を参考に使用する コンセントプラグの形状を確認してください。
	●必ず専用アダプターを使用する。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります
	●必ず専用ジェルを使用する。 守らないと肌荒れなどトラブルのおそれがあります。
 分解禁止	●絶対に改造・分解・修理しない。 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
 水ぬれ禁止	●水につけたりしない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手で使用しない。 感電やショートのおそれがあります。

⚠ 注意	
 禁止	●通電したまま放置しない。 事故やトラブルのおそれがあります。
	●脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用しない。 腫れたり、赤みが出るおそれがあります。
 必ず守る	●使用前に専用ジェルの ※皮フ試験 (パッチテスト) を行う。(P8参照) 守らないと肌トラブルのおそれがあります。 万一、皮フ試験をした部位に異常がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	●コンセントから抜く時は、アダプターを持って抜く。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

も く じ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
ご使用前に	8
●皮フ試験 (パッチテスト) の手順	8
●本体使用上の注意	9
使いかた	10
●使いかた	10
●正しい使いかた	12
●モード表示ランプの点灯・点滅	13
●おすすめのお手入れパターン	14～20
●Q & A	21
使い終わったら	22
●使い終わったら	22～23
●掃除のしかた	24
お知らせ	25
●海外でのご使用について	25
●世界の電圧とプラグ	26～27
●こんな異常を感じたら	28～29
●定格・仕様	29
保証とアフターサービス	30
●保証とアフターサービス	30
●松下電工お客様ご相談窓口のご案内	30
●保証書	裏表紙

各部のなまえ

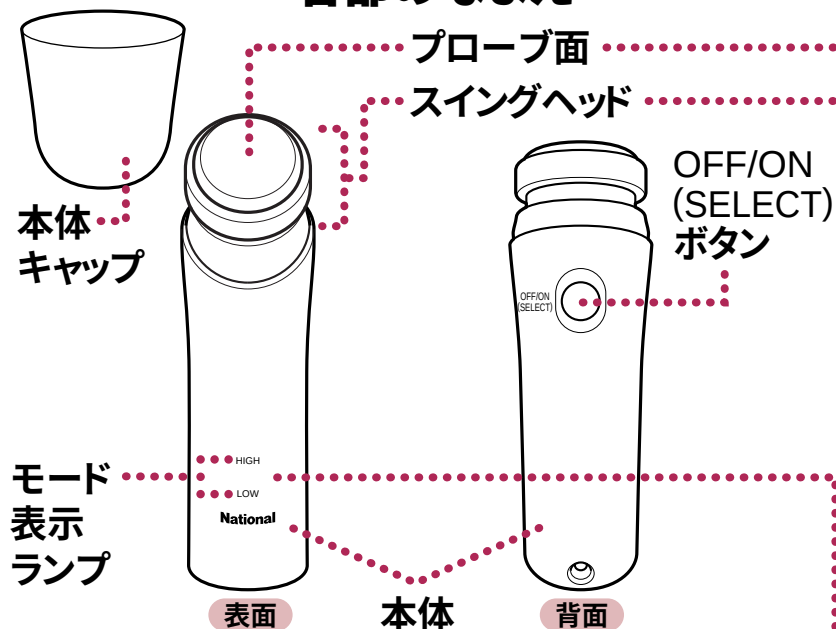

プラグA-2 (アメリカンタイプ)

海外でご使用の場合、プラグ形状をご確認ください。
本商品はプラグアダプターは付属しておりませんので、最寄りの販売店などでお買い求めください。(P25参照)

付属品


ソニックシェイプジェル
(専用ジェル)

EH042

※電気販売店などでお買い求めください

超音波発生の確認

- 1 アダプターを接続し、プローブ面を水平にして指で水を数滴たらす。
- 2 OFF/ON (SELECT) ボタンを押します (約1秒間ランプが全点灯し LOWランプが点灯します。)
- 3 LOWランプ点灯後、約3秒後経過すると水滴が振動し、超音波の発生が確認できます。

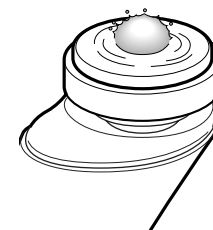


スイグヘッドについて



肌の凹凸に沿って、ヘッドが自在にスイグするので、肌にしっかり密着。超音波をしっかりと伝えます。

モード表示について

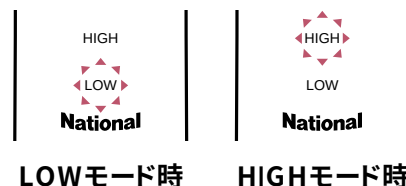


OFF/ON ボタンを押すと以下のように (SELECT) モードが切り替わります。

(OFF→LOWに切り替わるときは、約1秒間ランプが全点灯します)

OFF (ビ音) → LOW (ビビ音) → HIGH (ビー音)

※皮フ試験(パッチテスト)の手順

●皮フ試験(パッチテスト)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

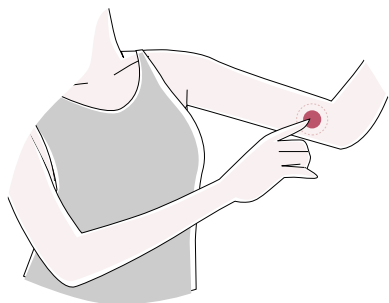

(1) 腕の内側を石けんで洗い、
タオルなどでふき取る

(2) 洗ったところに専用ジェルを塗り、
48時間放置する

- 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる
 - 皮フ試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない
- 塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す

(3) 異常の無いことを確認する

- 48時間以内に異常がなければ、使用する
- パッチテストの結果、異常があった場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に相談する

ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

本体使用上の注意

1

肌のお手入れは1日1回10分、週3回が限度

- 過度なお手入れはかえって肌によくありません。
- 通常のご使用は、1日1回を目安としてください。

2

お手入れは、素肌(化粧品を落とした状態)でご使用ください

- 使用後は、肌についたジェルを洗い落としてください。
- 使用後は、必ず肌に合った化粧品をご使用してください。

3

肌の状態は、体調によっても異なります

- 肌の様子を見ながらご使用ください。
- 発疹・発赤・かゆみなどや肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

4

肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、
または化粧品なども原因として考えられますので
専門医にご相談ください。

ジェル使用上の注意

- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
その時は使用をやめて数日間様子をみて、
症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、
専門医にご相談ください。


使いかた

●はじめてお使いになる前に皮フ試験（パッチテスト）を行う（P8参照）

1 化粧を洗い落とし
素肌の状態にする

2 器具用プラグと
本体を接続し、
コンセントに
アダプターを
差し込む

●器具用プラグは、
本体の奥まで
しっかり差し込む。

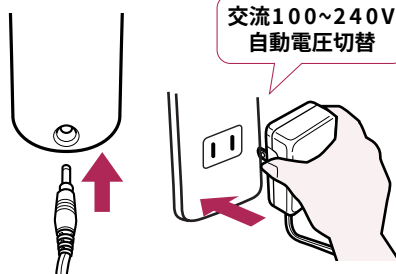


警告

●必ず専用アダプターを使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

3 本体キャップを取り、プローブ面にのせたジェルを
顔の4カ所に分けてつける（下図参照）

ジェルの適量
||
直径約15mm
(さくらんぼ1粒程度、
約2~3g)

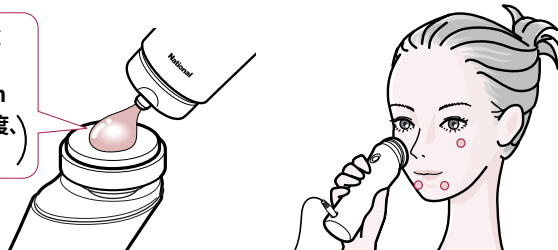

キャップのはずしかた



矢印の方向に
本体キャップを
取ってください。

必ず専用ジェルをご使用ください
(使用できる別売ジェル
EH042またはEH041・
EH040)

※ジェルがないと超音波は伝わりません。

4 超音波出力の強弱を
選ぶ

●通常は「HIGH」でお使い
ください。
使いはじめの方や肌の
敏感な方は「LOW」にして
肌の様子を見ながら
ご使用ください。



HIGH
LOW
National

5 ジェルをのばしながら肌にプローブ面を
密着させ、しっかり押し当てて滑らせる（P12参照）
超音波出力タイマーが作動し、約10分経過後自動的に停止します。

●使用中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
●誤動作防止のため、停止後すぐに OFF/ON (SELECT) ボタンを押しても動作しません。

数秒経過後から、再度 OFF/ON (SELECT) ボタンを押してください。

※この商品は誤使用に対して安全機能をつけております。
安全機能が作動した場合、ピピピピ音と同時に「HIGH」または
「LOW」ランプが点滅します。（約15秒間隔でくり返す）
モード表示ランプの点滅（P13参照）に従って処置してください。
※ご使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、アダプターを
できるだけ離れた別のコンセントでご使用ください。

警告



部に使用しない


●額・眼球・まぶた・耳・首には使用しない。
肌・身体のトラブルのおそれがあります。

正しい使いかた

プローブ面のあてかた

肌にプローブ面を
密着させる

- 密着させないと超音波が
肌に伝わりません。

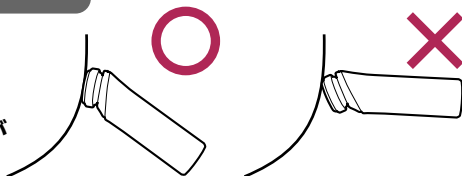


プローブ面の動かしかた

- 1 下から上へ
・ゆっくり滑らせるように
・持ち上げるように

- 2 上まで行ったら
いったん肌からはずし

- 3 再び下から上へ
・左右対称にくり返す
●5秒間でアゴから耳下まで
動かす程度のスピードで
プローブ面を動かす。

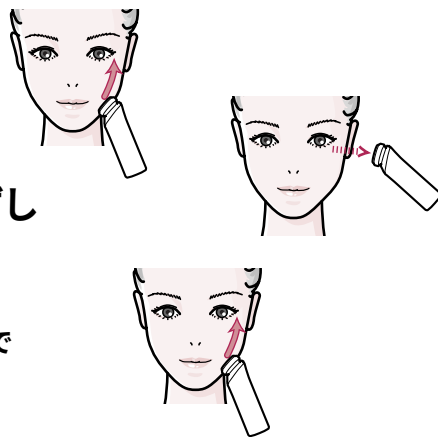

ジェルの量がへってきたら

ジェルを追加して使用してください

ジェルの適量


||
直径約15mm
(さくらんぼ1粒程度、
約2～3g)



※ ジェルが不足するとピピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが
点滅します。

モード表示ランプの点灯・点滅

モード表示ランプの点灯

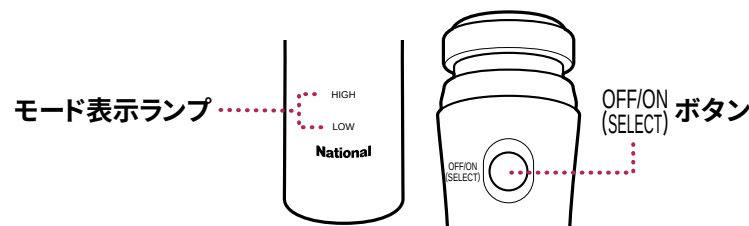

- 「HIGH」または「LOW」ランプが点灯している時、強度「HIGH」または
「LOW」の超音波が出力されています。
(超音波出力タイマーが作動しています)

モード表示ランプの点滅

安全機能が作動した場合ピピピピピ音と同時に「HIGH」または
「LOW」ランプが点滅します。
考えられる原因に従って処置してください。

考えられる原因	処 置
① プローブ面を約15秒以上肌に あてた状態で使用した。または プローブ面が浮いた状態で使用した。	プローブ面を肌に 正しくあてて再開する。 (P12参照)
② プローブ面を肌にあてないで 約15秒以上放置した。	ジェルを追加して再開する。 (P12参照)
③ ジェルの量が不足している。	ジェルを追加して再開する。 (P12参照)

※一度ピピピピピ音が鳴った状態で上記の処置をしなかった場合、
約2分半経過すると、ランプが消灯し自動的に停止します。
(その間、約15秒間隔で10回お知らせ)
続けてご使用になる場合は、P10～12「使いかた」を参考にお手入れを
再開してください。

おすすめのお手入れパターン


ソニックシェイプは、いろいろな使い方が楽しめます。
おすすめのお手入れパターンを参考にソニックシェイプの
効果的な使い方をお楽しみください。

お手入れの際は、肌の状態に応じて、
回数や時間などを調節してご使用ください。

ベーシックコース（約10分）

じっくりお手入れができるときに


お手入れ方法の詳細はP16～17をご参照ください。

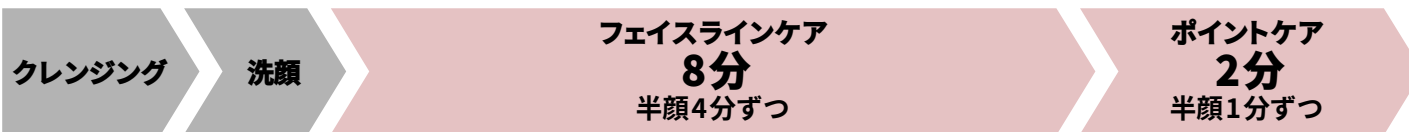

ポイント集中トリートメントコース（約10分）

「ほほ」や「口元」、「アゴ」のラインが気になるときに

お手入れ方法の詳細はP18～19をご参照ください。

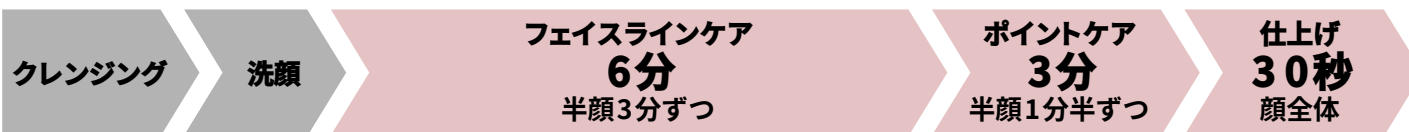

クイックコース（約5分）

お手入れのお時間がないときに

お手入れ方法の詳細はP20をご参照ください。



3つのお手入れポイント

- 1 お手入れは週2～3回が目安**
過剰なお手入れはトラブルの元になりますので
肌の状態を見て、ご使用ください。
- 2 プローブ面はお肌にしっかりと密着させる**
プローブ面を肌に密着させることで、超音波がしっかり肌に伝わり、
効果が高まります。ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮き
やすくなりますので、ご注意ください。
- 3 しっかり押し当てて、ゆっくり動かす**
ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌に押し当てて、
持ち上げるようにゆっくり動かしてください。

やや強めに押し当てるのがコツ


使いかた

肌に残った
ジェルを
洗い落とす

整肌
化粧水で整え、
乳液などで
脂分を補う

ベーシックコース (約10分)

フェイスラインケア
8分
半顔4分ずつ

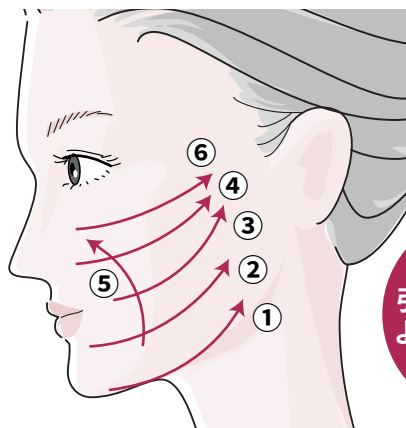

下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ

- ①アゴの下からフェイスラインに沿って
- ②アゴから耳の手前まで
- ③口元からこめかみまで
- ④鼻下からこめかみまで
- ⑤口元から小鼻の横に — 3秒かけて
- ⑥鼻横からほお骨、こめかみに


それぞれ
5秒かけて

●①～⑥を1セットとして、左右交互に行なってください。
※お手持ちの時計をお使いください

●お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、
その部位には使用しない。


ポイントケア
2分
半顔1分ずつ

「アゴ」ケア

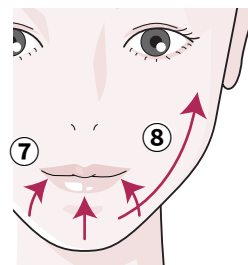


- ⑦下アゴから口元へ
- ⑧下アゴから耳下へ

「口元」ケア

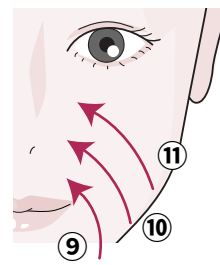

- ⑨～⑪
口元を下から
鼻横へ
持ち上げるように

「ホホ」ケア

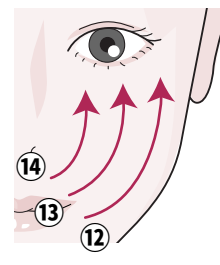

- ⑫～⑭
口元からほお骨
まで持ち上げる
ように

お手入れポイント

●プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
(プローブ面が浮くと、ピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい
使いかた(P12参照)に従って、再開してください。)

●しっかり押し当てる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押し当ててください。


●ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。
※プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

使いかた

ポイント集中トリートメントコース (約10分)

フェイスラインケア
6分
半顔3分ずつ

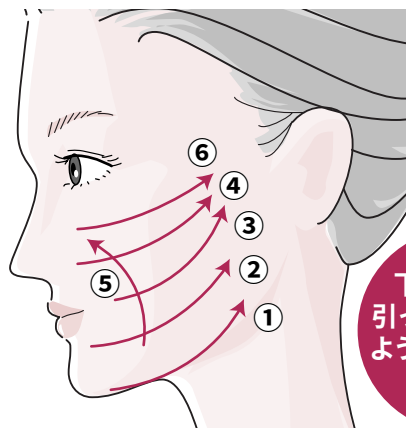

下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ

- ①アゴの下からフェイスラインに沿って
- ②アゴから耳の手前まで
- ③口元からこめかみまで
- ④鼻下からこめかみまで
- ⑤口元から小鼻の横に — **3秒かけて**
- ⑥鼻横からほお骨、こめかみに


それぞれ
5秒かけて

- ①～⑥を1セットとして、左右交互に行なってください。
- ※お手持ちの時計をお使いください

- お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、その部位には使用しない。


ポイントケア
3分
半顔1分半ずつ

「アゴ」ケア

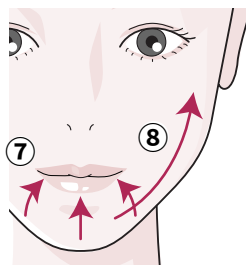


- ⑦下アゴから口元へ
- ⑧下アゴから耳下へ
- ※下から上へ
引っ張り
上げるように

「口元」ケア

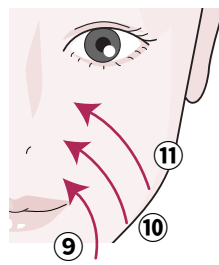


- ⑨～⑪
- 口元を下から
鼻横へ
持ち上げるように

「ホホ」ケア

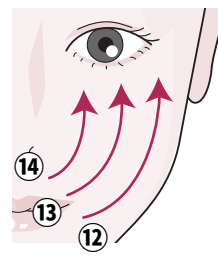

- ⑫～⑭
- 口元からほお骨
まで持ち上げる
ように

仕上げ
30秒
顔全体

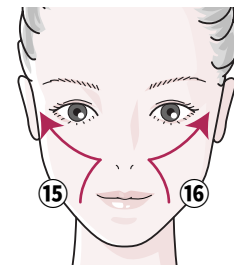

- ⑮～⑯
- 口元の下から小鼻横を
通りこめかみまで
持ち上げるようにして
仕上げてください

使いかた

お手入れポイント

●プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
(プローブ面が浮くと、ピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい使いかた(P12参照)に従って、再開してください。)

●しっかり押し当てる


ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押し当ててください。

●ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。
※プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

クイックコース (約5分)

フェイスラインケア
5分
半顔2分半ずつ

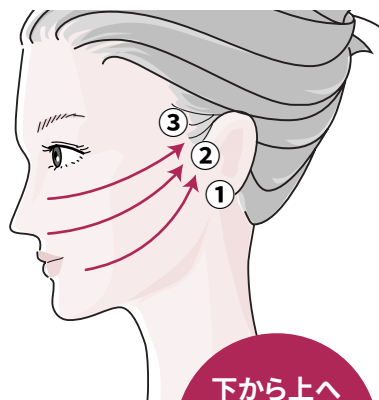

下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ

- ①口元からこめかみまで
- ②鼻下からこめかみまで
- ③鼻横からほお骨、こめかみに

それぞれ5秒かけて

●①～③を1セットとして、左右交互に行なってください。

※お手持ちの時計をお使いください

●お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、その部位には使用しない。

お手入れポイント

●プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。

(プローブ面が浮くと、ピピッピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい使いかた(P12参照)に従って、再開してください。)

●しっかり押し当てる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押し当ててください。

●ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。

※プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

Q & A

Q1

超音波ってなんですか？

A 超音波とは20,000ヘルツ以上の音で、耳に聞こえない音波です。妊婦への診断や腰痛・神経痛などの治療器に使われています。

Q2

なぜ超音波で効果があるのですか？

A 1秒に100万回もの超音波の振動が肌を刺激して、肌の弾力を高め、フェイスラインを引き締めます。また、超音波振動により、お肌をしっとりさせます。

Q3

顔以外(手やボディー)にも使って良いですか？

A 顔以外にはご使用できません。顔専用の商品仕様になっていますので、顔の美容目的にのみ、ご使用ください。

Q4

どうしてジェルをつけるのですか？

A ジェルは超音波を肌に伝えるためのものです。(プローブ面と肌のあいだに空気があると超音波が伝わりません。)

Q5

1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 1日に10分間、週3回を限度としてください。超音波による肌への刺激は回数が多すぎると逆に肌へ過剰な負担を与え、トラブルの原因となります。

Q6

専用ジェルの代わりに化粧液・乳液や他のジェルなどを使用しても大丈夫ですか？

A 必ず専用のジェルをご使用ください。(超音波を伝えやすい仕様になっている為) 専用のジェル以外の化粧品では超音波は伝わりません。また、超音波と同時に使った場合、化粧品成分、他のジェルが肌に強い刺激を与えることがありますので避けてください。

Q7

ソニックシェイプ使用後に使う化粧液はどんなものが良いですか？

A 普段ご使用のものを、使用後の肌の状態(しっとり度合いなど)に合わせてご使用ください。使用後は、肌が活性化して、いわゆる興奮状態にあります。化粧液で落ちつかせてあげると良いでしょう。

使い終わったら


1 超音波出力を停止する

- ランプが消えるまで
OFF/ON
(SELECT) ボタンを押す。



2 コンセントからアダプターを抜き、 本体から器具用プラグを抜く

- ※ アダプター使用後は
必ず栓刃を収納して
ください。
収納しないと栓刃の
変形や故障の原因と
なります。

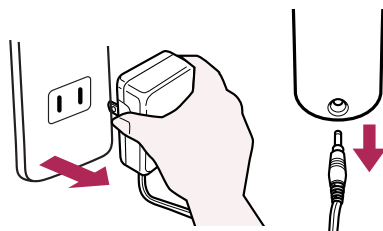


3 プローブ面周辺に残ったジェルを ティッシュなどでふき取る

- ※ 指でヘッドを固定させ、
ティッシュなどでふき取っ
てください。
- ※ 水洗いはできません



ジェルがすき間に入って
ふき取りにくいときは


ティッシュペーパーを8つ折り
(約2mm程度の厚さ)に折り、
すき間に入れてふき取ってください。
(ヘッドを傾けてふき取ると、
よりふき取りやすくなります。)

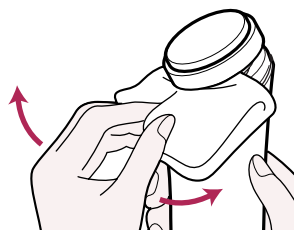

4 キャップをして収納する

キャップが閉めにくいときは

キャップと本体のはまる方向を合わせ、
若干左右に回しながら、カチッとはまる
位置で止めてください。

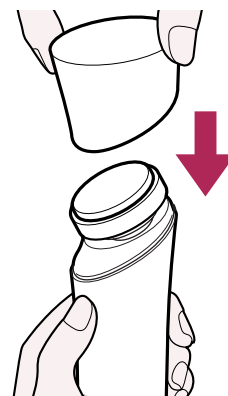

5 肌に残ったジェルを 洗い落とす


6 使用後は化粧水で整肌、 乳液で脂分を補う



警告

- 使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。

守らないと火災や異常出力により
やけどのおそれがあります。



- 子供の手の届かない所に保管し、
成長過程の子供には使用しない。
また、使用させない。
事故やトラブルのおそれがあります。




禁止



- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災の
おそれがあります。



禁止



掃除のしかた


(コンセントからアダプターを抜いた状態で)

本体の汚れが気になる場合

- 本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



- 専用ジェルは、プローブ以外(斜線部:本体・アダプター)に
付着させない。
万一付着した場合は、確実にふき取ってください。

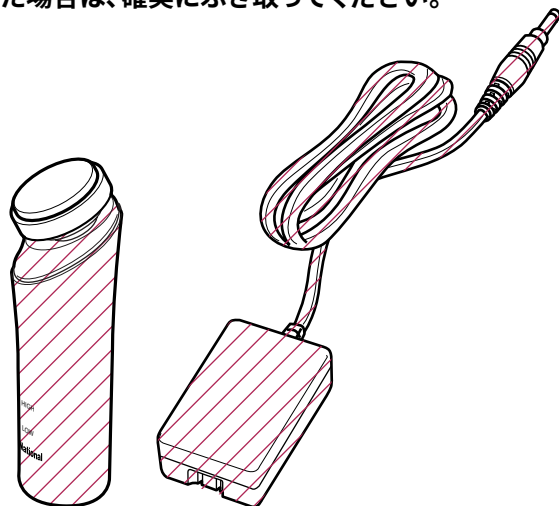

海外でのご使用について

- この商品はAC100～240V電源でご使用いただけます。
ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
- この商品はA-2プラグ仕様です。
(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)
A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。
各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。**P26～27参照**
ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。

プラグアダプター(別売)の種類

C-2プラグ (ヨーロッパタイプ)	
BF(S-3)プラグ (U.K.タイプ)	
B-3プラグ (U.K.タイプ)	
Oプラグ (オーストラリアンタイプ)	

別売プラグアダプター

	C-2プラグアダプター (ヨーロッパタイプ) ES073
	パル・プラグアダプターセット EH5001 パルシリーズをはじめ 海外旅行商品用の プラグセット
	B-3プラグ (U.K.タイプ)
	Oプラグ (オーストラリアンタイプ)
	BF(S-3)プラグ (U.K.タイプ) の3点セット

(注) プラグアダプターでは
電圧の変換はできません。

世界の電圧とプラグ <World Voltage and Plug Chart>

地域	国 / 地域	電圧 Voltage	プラグ plug
ア	アフガニスタン	Afghanistan	220 C-2、B-3
	インド	India	230/240/250 C-2、B-3、BF
	インドネシア	Indonesia	127/220/230 A-2、C-2、B-3、BF
	カンボジア	Cambodia	120/220 C-2
	シンガポール	Singapore	110/230 B-3、BF
	スリランカ	Srilanka	230/240 C-2、B-3
	タイ	Thailand	220/240 A-2、C-2、BF
	台湾	Taiwan	110/220 A-2、O
	大韓民国	Korea	100/110/200/220 A-2、C-2、BF、O
	中華人民共和国	China. Rep.	110/220 A-2、C-2、B-3、BF、O
ジ	日本	Japan	100 A-2
	ネパール	Nepal	110/220 C-2、B-3、BF
	バングラディシュ	Bangladesh	230 C-2、B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230 A-2、C-2、B-3
	ミャンマー	Myanma	230 A-2、C-2、B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240 A-2、C-2、B-3、BF、O
	ブータン	Bhutan	220 C-2
	ブルネイ	Brunei	240 C-2、BF
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230 A-2、C-2
	ホンコン	Hong Kong	200/220 C-2、B-3、BF
ア	マカオ	Macao	115/127/220 A-2、C-2、B-3
	マレーシア	Malaysia	240 C-2、B-3、BF
	モンゴル	Mongol	220 C-2、B-3、BF
	ラオス	Laos	220 A-2、C-2
北米	アメリカ	U.S.A.	120/208/240 A-2
	カナダ	Canada	120/208/240 A-2、BF
	ハワイ	Hawaii	120/208/240 A-2
	アイスランド	Iceland	220 C-2
	アイルランド	Ireland	220 C-2
	イギリス	England	240 B-3、BF、O
	イタリア	Italy	125/220 C-2
	オーストリア	Austria	220 C-2、B-3
	オランダ	Netherlands	220/230 C-2
	ギリシャ	Greece	220/230 C-2、B-3
ヨーロッパ	ジブラルタル	Gibraltar	240 BF
	スイス	Switzerland	220/230 C-2、B-3、BF
	スウェーデン	Sweden	220/230 C-2
	スペイン	Spain	127/220 A-2、C-2
	旧ソビエト連邦地域	U.S.S.R.	127/220 A-2、C-2

地域	国 / 地域	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	チェコ	Czecho	220 C-2
	デンマーク	Denmark	220/230 C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230 C-2
	ノルウェー	Norway	230 C-2
	ハンガリー	Hungary	220 C-2
	フィンランド	Finland	220/230 C-2
	フランス	France	127/220/230 C-2、O
	ブルガリア	Bulgaria	220 C-2
	ベルギー	Belgium	127/220 C-2
	ポーランド	Poland	220 C-2、B-3
ヨーロッパ	ポルトガル	Portugal	220/230 C-2、B-3
	マルタ	Malta	240 BF、B-3
	マジョルカ	Majorca	127/220 C-2
	モナコ	Monaco	127/220 C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220 C-2
	ルーマニア	Romania	220 C-2
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220 C-2
	オーストラリア	Australia	240/250 O
	グアム	Guam	110/120/240 A-2
	サイパン	Saipan	110 A-2
オセアニア	タヒチ	Tahiti	110/127/220 A-2、C-2
	トンガ	Tonga	240 O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220 C-2、B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240 O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240 O
	フィジー	Fiji	120/240 A-2、C-2、O
	西サモア	Western Samoa	230 O
	アルゼンチン	Argentina	220/225 C-2、BF、O
	ウルグアイ	Uruguay	220 C-2、BF
	エクアドル	Ecuador	110/120/127 A-2
中米	エル・サルバドル	El Salvador	110 A-2
	キューバ	Cuba	110 A-2、C-2、BF
	ギアナ	Guyana	110/220 A-2、B-3、BF
	グアテマラ	Guatemala	120 A-2、B-3、BF
	コスタ・リカ	Costa Rica	120 A-2、BF
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260 A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110 A-2
	スリナム	Surinam	127 C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230 BF

地域	国 / 地域	電圧 Voltage	プラグ plug
中米	チリ	Chile	220 C-2、B-3
	トリニダード・トバゴ	Trinidad・Tobago	115/230 A-2、BF、O
	ドミニカ共和国	Dominican, Rep.	110/220 A-2、BF
	ニカラグア	Nicaragua	120/240 A-2
	ハイチ	Haiti	110/220 A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120 A-2
	バミューダ	Bermuda	120 A-2
	バハマ	Bahamas	120 A-2
	バルバドス	Barbados	115 A-2、B-3、BF
	パナマ	Panama	110/120 A-2、BF
南米	パラグアイ	Paraguay	220 C-2、A-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220 C-2
	ブラジル	Brazil	127/220 A-2、C-2
	プエルトリコ	Puertorico	120 A-2
	ベネズエラ	Venezuela	120 A-2
	ペルー	Peru	220/225 A-2、C-2
	ホンジュラス	Honduras	110 A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220 A-2、C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127 A-2
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220 C-2、B-3、BF
アフリカ	アルジェリア	Algeria	127/220 A-2、C-2、BF
	アンゴラ	Angola	220 C-2、B-3
	ウガンダ	Uganda	240 C-2、B-3、BF
	エチオピア	Ethiopia	220 C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220 C-2
	カメルーン	Cameroon	220 C-2、B-3
	ガーナ	Ghana	250 C-2
	ガボン	Gabon	220 C-2、BF
	ガンビア	Gambia	220 C-2、BF
	ギニア	Guinea	220 C-2
アフリカ	ケニア	Kenya	240 C-2、B-3、BF
	コートジボワール	Ivory Coast	220 C-2、B-3
	コンゴ人民共和国	Congo	220 C-2
	ザイール	Zaire	220 C-2
	ザンビア	Zambia	230 B-3、BF
	シエラ・レオネ	Siera Leone	230 C-2、B-3、BF
	スーダン	Sudan	240 C-2、B-3
	スワジランド	Swaziland	230 B-3
	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220 C-2、B-3

地域	国 / 地域	電圧 Voltage	プラグ plug
アフリカ	セネガル	Senegal	127 C-2、B-3、BF
	ソマリア	Somalia	110/220 C-2、B-3、BF
	タンザニア	Tanzania	230 B-3、BF
	チャド	Chad	220 C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220 C-2、B-3
	チュニジア	Tunisia	220 BF、B-3、C-2
	トーゴ	Togo Rep.	220 C-2
	ナイジェリア	Nigeria	230 B-3、BF
	ニジェール	Niger	220 C-2、B-3
	ブルンジ	Burundi	220 C-2、B-3
アフリカ	ボツワナ	Bostwana	220 C-2、B-3
	マダガスカル	Malagosy	127/220 C-2
	マラウイ	Malawi	230 BF (S-3)
	マリ	Mali	220 C-2
	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240/250 C-2、B-3、BF
	モーリシャス	Mouritius	230 C-2、B-3、BF
	モーリタニア	Mauritania	220 C-2
	モザンビーク	Mozambique	220 C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220 C-2
	リビア、アラブ	Libya, Arab	127/230 C-2、B-3
アフリカ	リベリア	Liberia	120/240 A-2
	ルワンダ	Rwanda	220 C-2
	レソト	Lesotho	230 C-2
	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240 C-2、B-3、BF
	イエメン	Yemen	230 C-2、B-3
	イスラエル	Israel	230 C-2、BF
	イラク	Iraq	220 C-2、B-3、BF
	イラン	Iran	220 C-2、BF
	オマーン	Oman	220 C-2、B-3、BF
	カタール	Qatar	240 C-2、B-3、BF
中東	キプロス	Cyprus	240 C-2、BF
	クウェート	Kuwait	240 C-2、B-3、BF
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220 A-2、C-2、B-3、BF
	シリア	Syria	115/220 C-2、B-3
	トルコ	Turkey	220 A-2、C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230 A-2、BF、C-2
	ヨルダン	Jordan	220 B-3、BF
	レバノン	Lebanon	110/220 C-2

※国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合があります。

※現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

※上記以外の電圧・プラグを使用している国/地域もあります。

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●電源を入れても動作しない。	- アダプターが正しくコンセントに差し込まれていない。 - 誤動作防止のため、停止後すぐに OFF/ON (SELECT) ボタンを押しても動作しません。	- アダプターを正しくコンセントに差し込む。 - 数秒経過してから再度 OFF/ON (SELECT) ボタンを押してください。
●ピピピピ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する。(約15秒間隔でくり返し)	- プローブ面を約15秒以上、肌にあてた状態や肌にあてないで放置した。 - ジェルの量が不足している。	- P12「正しい使いかた」を参考にお手入れを再開してください。 - P12「正しい使いかた」を参考にジェルを追加してお手入れを再開してください。
●ランプが消灯してしまう。	- ピピピピ音が鳴って約2分半(15秒間隔-10回連続)経過した。 - タイマー(10分)が作動した。	- P10~12「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。 - お手入れ完了。

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●

このような場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検修理を依頼してください。

⚠ 警 告

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

こんな症状がおこったら

●ジェルがしみる。	肌の状態が敏感になっている。	肌の状態・虫歯が治るまでの間、使用しないでください。(専門医にご相談ください)
●肌にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患など。	
●歯が痛む。	虫歯の歯がしみる場合があります。	

愛情点検



★長年ご使用の超音波美顔器の点検をぜひ！

こんな症状はありますか？

- コードやアダプターが傷んでいる。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、アダプターを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電源方式	交流式	本体寸法	高さ14.3×幅4.8×奥行4.8 (cm)
電 源	AC100-240V	コードの長さ	約1.8 (m)
消費電力	10 W	質 量	約250g (本体約130g・アダプター約120g) (ジェル容量200gを含まず)
超音波周波数	1MHz		
出力切換	HIGH / LOW		

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書 (裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間
(ただし、専用ツールは保証の対象外です)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナル エステージェンヌ ソニックシェイブの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容			
製 品 名: エステージェンヌ ソニックシェイブ	お買い上げ日:	年	月 日
品 番: EH2433・EH2437	故 障 の 状 況:	できるだけ具体的に	

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365**
(全国共通番号) ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒751-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 名 店 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時
電 話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365** パナは 365日
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

0608

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

©2007 Matsushita Electric Works, Ltd. All Rights Reserved.

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.